



SGH-B110


คู่มือการใช้งาน

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์


Printed in Korea
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Code No.:GH68-18136A
Thai. 03/2008. Rev. 1.0

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกและใส่ SIM การ์ด

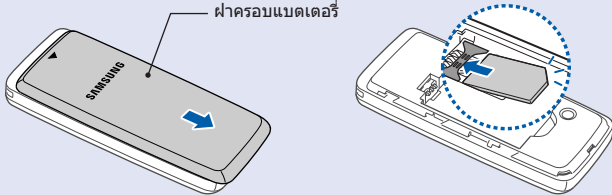


2. ใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบแบตเตอรี่

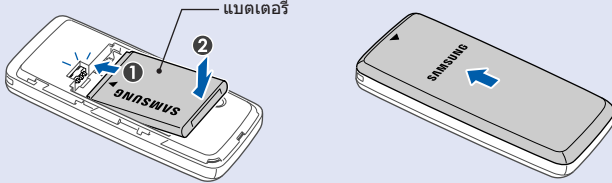

การชาร์จแบตเตอรี่


1. ต่อสายชาร์จแบตเตอรี่

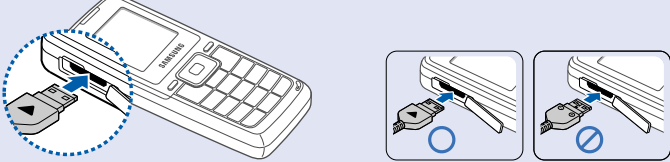

โดยหงายด้านที่มีรูสามเหลี่ยมขึ้น

หมายเหตุ: เมื่อคุณต่อสายชาร์จแบตเตอรี่ มาตรแสดงการชาร์จอาจจะยังไม่ปรากฏขึ้นในช่วง 5 นาทีแรก แต่แบตเตอรี่กำลังชาร์จไฟอยู่

2. เมื่อชาร์จไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดที่ชาร์จแบตเตอรี่ออก

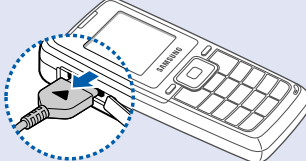

หมายเหตุ: ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์โดยที่ยังไม่ได้ถอดที่ชาร์จแบตเตอรี่ออก มิฉะนั้น อาจเกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ได้

รูปโทรศัพท์และปุ่มการใช้งานต่างๆ

ปุ่มเข้าสู่เมนูใช้งาน/ ยืนยัน
ในโหมดปกติ ใช้เข้าสู่โหมดเมนู ในโหมดเมนู ใช้เลือกทางเลือกที่มีแถบสีบนอยู่หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้

ปุ่มคำสั่ง
ใช้สำหรับดำเนินการใช้งานตามข้อความที่ระบุอยู่เหนือปุ่ม

ปุ่มโทรออก
ใช้โทรออกและรับสาย ในโหมดปกติ ใช้เรียกดูข้อมูลการโทรล่าสุด

ปุ่มศูนย์ข้อความเสียง
ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียงโดยกดปุ่มนี้ค้างไว้

ปุ่มล็อกปุ่มกด
▶ โหมดล็อกปุ่มกด
ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข



ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 4 ทิศทาง
ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่เมนูหรือฟังก์ชันต่อไปได้โดยตรง
ขึ้น/ลง: ระดับเสียง
ซ้าย: การเตือน
ในโหมดเมนู ใช้เลื่อนตัวเลือกในเมนู

ปุ่มเปิด-ปิด/วางสาย
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องโดยกดปุ่มนี้ค้างไว้ และใช้สำหรับวางสาย

ปุ่มยกเลิก/ลบ
ใช้ลบตัวอักษรออกจากหน้าจอ หรือกลับไปยังหน้าจอที่แสดงระดับเมนูก่อนหน้านี้และสามารถส่งข้อความ SOS โดยกดปุ่มนี้สี่ครั้ง
▶ โหมด SOS

ปุ่มโหมดปิดเสียง
▶ โหมดปิดเสียง

โหมดเปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้เพื่อปิดเสียงทั้งหมดของโทรศัพท์ เมื่อต้องการออกจากโหมดนี้ ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้อีกครั้ง

โหมดล็อกปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม ***** ค้างไว้ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ซ้าย** เพื่อล็อกปุ่มกดและป้องกันการกดปุ่มโดยบังเอิญ เมื่อ ต้องการปลดล็อก ให้กดปุ่มคำสั่ง **ปลดล็อก** แล้วกดปุ่ม *****

โหมด SOS

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม **C** สี่ครั้ง ขณะที่ปุ่มกดล็อกเพื่อส่งข้อความ SOS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เมื่อข้อความ SOS ถูกส่งไปแล้ว โทรศัพท์จะเปลี่ยนเป็นโหมด SOS และจะรับสายที่มาจากผู้รับข้อความที่บันทึกไว้เท่านั้น และทันทีที่ ผู้รับข้อความ SOS โทรศัพท์จะรับสายโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม **ซ้าย** เพื่อออกจากโหมด SOS


ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้เพื่อปิดเสียงทั้งหมดของโทรศัพท์ เมื่อต้องการออกจากโหมดนี้ ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้อีกครั้ง

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม ***** ค้างไว้ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ซ้าย** เพื่อล็อกปุ่มกดและป้องกันการกดปุ่มโดยบังเอิญ เมื่อ ต้องการปลดล็อก ให้กดปุ่มคำสั่ง **ปลดล็อก** แล้วกดปุ่ม *****

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม **C** สี่ครั้ง ขณะที่ปุ่มกดล็อกเพื่อส่งข้อความ SOS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เมื่อข้อความ SOS ถูกส่งไปแล้ว โทรศัพท์จะเปลี่ยนเป็นโหมด SOS และจะรับสายที่มาจากผู้รับข้อความที่บันทึกไว้เท่านั้น และทันทีที่ ผู้รับข้อความ SOS โทรศัพท์จะรับสายโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม **ซ้าย** เพื่อออกจากโหมด SOS

หน้าจอ

ในขณะที่คุณไม่ได้ใช้สายหรือเข้าสู่เมนู โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดปกติ โทรศัพท์จะตั้งอยู่ในโหมดปกติจึงจะสามารถกดหมายเลขเพื่อโทรออกได้

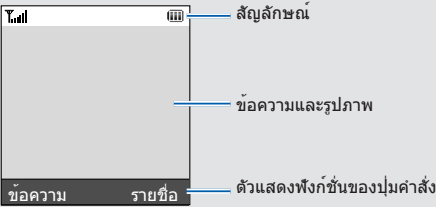

สัญญาณ

ข้อความและรูปภาพ

ตัวแสดงฟังก์ชันของปุ่มคำสั่ง


โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ความแรงของสัญญาณ
	ปรากฏขณะกำลังใช้สาย
	ปรากฏขณะอยู่นอกพื้นที่การให้บริการ ไม่สามารถโทรออกหรือรับสายได้ ยกเว้นการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
	ปรากฏเมื่อเปิดใช้งานข้อความ SOS
	ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่าย GPRS
	ปรากฏเมื่อตั้งเวลาเตือนไว้
	ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง (ระบบสั่น)
	ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง (ปิดเสียง)
	ชนิดเสียงเรียกเข้า <ul style="list-style-type: none">ไม่มี: เสียงดนตรี: ระบบสั่น: ระบบสั่นพร้อมกับมีเสียงดนตรี
	เขตนาน หากลงทะเบียนกับบริการที่เหมาะสม
	ปรากฏเมื่อใช้งานการโอนสาย
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความเสียงใหม่
	แสดงระดับแบตเตอรี่

การใช้เมนู

ในโหมดปกติ **OK** ให้กดปุ่มเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ข้อความที่ปรากฏบริเวณด้านล่างของหน้าจอทั้งสองข้างจะแสดงฟังก์ชันปัจจุบันของปุ่มคำสั่ง กดปุ่มคำสั่งด้านซ้ายหรือปุ่มคำสั่งด้านขวาเพื่อดำเนินการตามฟังก์ชันที่ระบุ

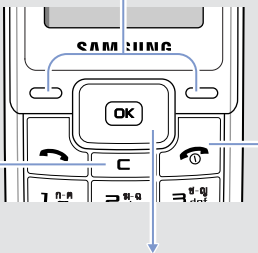

เมื่อต้องการย้อนกลับสู่เมนูในระดับที่ตามมา ให้กดปุ่มคำสั่ง **กลับ** หรือปุ่ม **C**

เมื่อต้องการออกจากเมนูโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้กดปุ่มนี้

ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 4 ทิศทางเพื่อเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนไปด้านซ้าย หรือด้านขวาในเมนู เลือกรายการต่างๆ บนเมนู และเปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติ

เมื่อต้องการเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเมนูหรือคุณสมบัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม **OK**
2. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อไปยังเมนูที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** หรือกดปุ่ม **OK**
3. ถ้าเมนูที่เลือกมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูที่คุณต้องการโดยกดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง จากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** หรือกดปุ่ม **OK** เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย หากเมนูที่เลือกยังมีเมนูย่อยอีก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้อีกครั้ง
4. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อค้นหาการตั้งค่าที่คุณต้องการ
5. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** หรือกดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่คุณเลือก

หมายเลขทางลัด

คุณสามารถเข้าสู่เมนูที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้หมายเลขทางลัด หมายเลขทางลัดจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของชื่อเมนูในโหมดเมนู

แผนผังเมนู

1. บันทึกข้อมูลการใช้

- 1.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- 1.2 เบอร์ที่รับสาย
- 1.3 เบอร์ที่โทรออก
- 1.4 ลบทั้งหมด
- 1.5 เวลาการโทร
- 1.6 ค่าโทร*

2. สมุดโทรศัพท์

- 2.1 ค้นหาชื่อ
- 2.2 รายการ FDN
- 2.3 เพิ่มรายการ
- 2.4 โทรด่วน
- 2.5 หมายเลขผู้ใช้
- 2.6 การจัดการ
- 2.7 ค้นหาจากอักษรตัวแรก

3. แอปพลิเคชัน

- 3.1 นาฬิกา
- 3.2 เครื่องคิดเลข
- 3.3 การรับสายหมาย
- 3.4 SIM-AT*

4. การตั้งเวลาเตือน

5. ข้อความ

- 5.1 ข้อความ
- 5.2 ข้อความที่ตั้งไว้
- 5.3 ข้อความเสียง
- 5.4 ข้อความเครือข่าย
- 5.5 การตั้งค่า
- 5.6 ข้อความ SOS
- 5.7 สถานะความจำ

6. ไฟล์ส่วนตัว

- 6.1 รูปภาพ
- 6.2 เสียง
- 6.3 ลบทั้งหมด
- 6.4 สถานะความจำ

7. บริการเครือข่าย

- 7.1 การโอนสาย
- 7.2 ระบบการโทร
- 7.3 การรับสายซ้อน
- 7.4 การเลือกเครือข่าย
- 7.5 การแสดงการโทร

8. การตั้งค่าเสียง

- 8.1 เสียงเรียกเข้า
- 8.2 ข้อความ
- 8.3 เสียงเปิด/ปิดเครื่อง
- 8.4 เสียงดอกลาย
- 8.5 เสียงปุ่มกด
- 8.6 เสียงเตือนนาฬิกา
- 8.7 โหมดปิดเสียง
- 8.8 เสียงเตือนขณะโทร

9. การตั้งค่าโทรศัพท์

- 9.1 จอภาพ
- 9.2 ข้อความต้อนรับ
- 9.3 ภาษา
- 9.4 ระบบป้องกัน
- 9.5 โทรเข้าอัตโนมัติ
- 9.6 กดปุ่มได้รับสายก็ได้
- 9.7 ตอบรับอัตโนมัติ
- 9.8 ล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ
- 9.9 การตั้งค่าใหม่

* จะปรากฏเมื่อ SIM การ์ดของคุณรองรับบริการนี้

การป้อนข้อความ

การเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อความ

ขณะอยู่ในโหมดป้อนข้อความ ให้กดปุ่มคำสั่งด้านขวาด้านบนของโทรศัพท์เพื่อสลับโหมดการป้อนข้อความที่ต้องการปรากฏบนหน้าจอ

โหมด T9

1. กดปุ่ม **2** ถึง **9** เพื่อเริ่มการป้อนคำ กดปุ่มละหนึ่งครั้งสำหรับการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว คำที่คุณกำลังป้อนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ คำที่แสดงบนหน้าจออาจเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ป้อนคำให้ครบทั้งคำก่อนแก้ไขหรือลบตัวอักษรใด
- ตัวอย่างเช่น กดปุ่ม **4, 3, 5, 5** และ **6** เพื่อป้อนคำว่า Hello ในโหมด T9

โหมด ABC

กดปุ่มตัวอักษรที่ต้องการหนึ่งครั้งสำหรับอักษรตัวแรกของป้อนนั้น กดปุ่มเดิมสองครั้งเพื่อป้อนอักษรตัวที่สองของป้อนนั้น และทำเช่นนี้สำหรับตัวอักษรในลำดับถัดไป

ตัวอย่างเช่น กดปุ่ม **2** สามครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษร "C" และกดปุ่ม **5** สองครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษร "K"

โหมดตัวเลข

กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คุณต้องการ

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มหมายเลขที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** คุณสามารถกดปุ่ม **ขึ้น** หรือ **ลง** เพื่อแสดงสัญลักษณ์เพิ่มเติม

คำแนะนำในการป้อนข้อความ

- เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง

- เมื่อต้องการลบตัวอักษรทีละตัว ให้กดปุ่ม **C** หากต้องการลบข้อความทั้งหมด ให้กดปุ่ม **C** ค้างไว้

- เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#**

- เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในโหมด T9 หรือโหมด ABC ให้กดปุ่ม *****

- เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอนในโหมด T9 หรือโหมด ABC ให้กดปุ่ม **1**

เมนู	คำอธิบาย
เมนู > แอปพลิเคชัน > SIM-AT	ใช้บริการเสริมต่างๆ ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเปิดให้บริการ
เมนู > การตั้งค่าเวลาเตือน	ตั้งเสียงเตือนตามเวลาที่กำหนด
เมนู > ข้อความ > ข้อความ > เขียนข้อความ	สร้างและส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องอื่นๆ
เมนู > ข้อความ > ข้อความ > ข้อความเข้า หรือ ข้อความออก	อ่านข้อความที่ได้รับหรือข้อความที่ส่ง
เมนู > ข้อความ > ข้อความ > ข้อความเข้า หรือ ข้อความออก	สร้างอีโมติคอนที่คุณใช้เป็นประจำไว้ล่วงหน้า
เมนู > ข้อความ > ข้อความ > ข้อความทั้งหมด	ลบข้อความในโฟลเดอร์ออกทีละข้อความ หรือลบข้อมูลทั้งหมดพร้อมกัน
เมนู > ข้อความ > ข้อความที่ด้ว	สร้างข้อความที่คุณใช้เป็นประจำไว้ล่วงหน้า
เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง	เข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียงเพื่อฟังข้อความเสียงบนเครือข่าย

เมนู	คำอธิบาย
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์> ตอบรับอัตโนมัติ	ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ตอบรับอัตโนมัติหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ในขณะที่คุณใช้งานเฮดเซ็ท
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ	ตั้งโทรศัพท์ให้ล็อกปุ่มกดอัตโนมัติในเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์> การตั้งค่าใหม่	เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ของโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าพื้นฐานจากบริษัทผู้ผลิต

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนใช้โทรศัพท์มือถือ หากไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมายได้

ขับขีอย่างปลอดภัยบนท้องถนน

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขียานพาหนะ ควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือใกล้น้ำมันหรือสารเคมีต่างๆ

การส่งข้อความ SMS

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม **ซ้าย**

2. ป้อนข้อความ

3. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** และเพิ่มรายการโดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

- เพิ่มมีเดีย:** เพิ่มเสียง รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว

- เพิ่มอีโมติคอน:** เพิ่มอีโมติคอน

- ข้อความที่ตั้งไว้:** เพิ่มข้อความที่ตั้งไว้

4. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** และเลือก **ส่ง**

5. เลือกตำแหน่งที่ว่าง

6. ป้อนเลขหมายปลายทางและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง**

7. กดปุ่มคำสั่ง **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

เมนู	คำอธิบาย
เมนู > ข้อความ > ข้อความเครือข่าย	เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับบริการและเข้าถึงข้อความเครือข่าย
เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า	กำหนดทางเลือกสำหรับใช้บริการข้อความ
เมนู > ข้อความ > ข้อความ SOS	เปิดใช้งานคุณลักษณะข้อความ SOS ซึ่งจะต้องป้อนผู้รับข้อความและเลือกโหมดเล่นซ้ำ
เมนู > ข้อความ > สถานะความจำ	ตรวจสอบข้อมูลหน่วยความจำที่ใช้จัดเก็บข้อความและรูปภาพ
เมนู > โฟล์ส่วนตัว > รูปภาพ หรือ เสียง	เข้าสู่โฟล์เสียงหรือโฟล์รูปภาพที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
เมนู > โฟล์ส่วนตัว > ลบทั้งหมด	ลบเสียงและรูปภาพที่อยู่ในกล่องมีเดียแต่ละกล่อง
เมนู > โฟล์ส่วนตัว > สถานะค	ตรวจสอบพื้นที่หน่วยความจำที่ใช้สำหรับบันทึกเสียงความจำ
เมนู > บริการเครือข่าย	เข้าสู่บริการเครือข่ายที่ผู้ให้บริการของคุณเปิดให้บริการ

เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับสายที่โทรเข้ามา เลือกกระดิ่งของเสียงเรียกเข้าหรือประเภทการเตือน

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ อาจใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อคลื่นความถี่วิทยุ โปรดปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน

โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน

กฎระเบียบพิเศษ

ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์

การป้องกันน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถป้องกันน้ำได้ ดังนั้น ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

การใช้งานอย่างถูกต้อง

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดโทรศัพท์แล้ว

คุณสมบัติการใช้งานอย่างย่อ

ในส่วนนี้จะให้คำอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ

เมนู	คำอธิบาย
เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่รับสาย, เบอร์ที่โทรออก	เรียกดูข้อมูลการโทรล่าสุดที่คุณโทรออก ได้รับหรือไม่ได้รับสาย
เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > ลบทั้งหมด	ลบบันทึกข้อมูลการใช้ทีละประเภท หรือลบบันทึกข้อมูลทั้งหมดพร้อมกัน
เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > เวลาการโทร	เรียกดูระยะเวลาการโทรล่าสุดสำหรับการโทรออกและรับสาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเริ่มการนับเวลาใหม่ตั้งแต่ต้น
เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > ค่าโทร	เรียกดูค่าโทรที่คุณใช้
เมนู > สมุดโทรศัพท์ > ค้นหาชื่อ	ค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์
เมนู > สมุดโทรศัพท์ > รายการ FDN	สร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่จะใช้ในโหมด FDN (โทรออกเฉพาะหมายเลขที่กำหนด) ซึ่งโทรศัพท์อนุญาตให้คุณโทรออกได้เฉพาะเลขหมายที่กำหนดไว้เท่านั้น

เมนู	คำอธิบาย
เมนู > การตั้งค่าเสียง > ข้อความ	เลือกเสียงที่ใช้สำหรับเตือนและประเภทการเตือนเมื่อได้รับข้อความ หรือตั้งความถี่ในการเตือนเมื่อได้รับข้อความใหม่
เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเปิด/ปิด เครื่อง	ตั้งค่าเสียงโทรศัพท์ในเวลาที่คุณเปิดหรือปิดเครื่อง
เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียง	ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเตือนเมื่อมีการเชื่อมต่อกับรถสาย
เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงปุ่มกด	เลือกเสียงปุ่มกดในขณะโทรออก
เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเตือนนาฬิกา	ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเตือนทุกนาฬิกาที่ระหว่างสนทนา เพื่อแจ้งให้คุณทราบระยะเวลาที่ใช้ในการสนทนา
เมนู > การตั้งค่าเสียง > โหมดเสียง	ใช้เมนูนี้เพื่อเลือกวิธีที่โทรศัพท์เตือนคุณให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดมีดเสียง
เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเตือนขณะโทร	ตั้งโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเตือนเมื่อคุณรับข้อความใหม่หรือเมื่อถึงเวลาเตือนระหว่างการใชสาย


การโทรหมายเลขฉุกเฉิน
กดหมายเลขฉุกเฉินสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ แล้วกดอย่าวางสายจนกว่าเครื่องจะแจ้งให้วางสายได้

เด็กเล็กกับโทรศัพท์ของคุณ


เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์เสริมให้พ้นจากมือเด็ก

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

โปรดใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น อย่างเช่น เฮดเซ็ท และสายเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ของคุณ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ข้อควรระวัง	การใช้แบตเตอรี่ซึ่งมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิต
	การใช้เฮดเซ็ทในระดับที่ตั้งมากเป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อประสาทการรับฟังของคุณได้

เมนู	คำอธิบาย
เมนู > สมุดโทรศัพท์ > เพิ่มรายชื่อการ	เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในสมุดโทรศัพท์
เมนู > สมุดโทรศัพท์ > โทรด่วน	กำหนดหมายเลขโทรด่วน (2 ถึง 9) สำหรับแปดเลขหมายที่คุณใช้ในการโทรออกเป็นประจำ
เมนู > สมุดโทรศัพท์ > หมายเลขผู้ใช้	เรียกดูหมายเลขผู้ใช้ในสมุดโทรศัพท์ของคุณหรือกำหนดชื่อให้กับหมายเลขเหล่านั้น
เมนู > สมุดโทรศัพท์ > การจัดการ	คัดลอกรายชื่อทั้งหมดบน SIM การ์ดลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือลบรายชื่อทั้งหมดในสมุดโทรศัพท์ คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลหน่วยความจำที่ใช้จัดเก็บรายชื่อในสมุดโทรศัพท์
เมนู > สมุดโทรศัพท์ > ค้นหา	เปิดใช้งานฟิล์ดป้อนชื่อและนามสกุลในรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถค้นหารายชื่อผู้ติดต่อได้จากอักษรตัวแรก
เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกา	ตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง และกำหนดโซนเวลาในประเทศของคุณ
เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องคิดเลข	เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับคำนวณเลขขั้นพื้นฐาน
เมนู > แอปพลิเคชัน > การเปลี่ยนหน่วย	ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วยเช่น ความยาวและอุณหภูมิ

เมนู	คำอธิบาย
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > จอภาพ	เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอและแสงสว่างบนโทรศัพท์
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ข้อความตอบรับ	ป้อนข้อความต้อนรับเพื่อให้แสดงขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ภาษา	เลือกภาษาที่ใช้สำหรับแสดงข้อความบนหน้าจอภาษา
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ระบบป้องกัน	ใช้เมนูนี้เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ระบบป้องกัน > นโยบายแท็กเกอร์	ใช้สำหรับติดตามโทรศัพท์เมื่อถูกขโมยหรือสูญหาย เมื่อมีผู้พยายามใช้เครื่องของคุณด้วย SIM การ์ดอื่น เครื่องจะทำการส่งข้อความติดตามที่คุณตั้งไว้ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณตั้งไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > โทรซ้ำอัตโนมัติ	ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ทำการต่อสายเพื่อโทรซ้ำได้สูงสุดสิบครั้ง หลังจากทีโทรครั้งแรกไม่สำเร็จ
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > กดปุ่มใดรับสายก็ได้	รับสายเรียกเข้าโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งและรับสัญญาณวิทยุ ที่ได้รับการออกแบบและผลิตให้มีการกระจายของคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ไม่เกินขีดจำกัด

ที่กำหนดโดยคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (European Union Council) ซึ่ง

ขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติที่ใช้ครอบคลุม และกำหนดระดับของพลังงานความถี่คลื่นวิทยุที่อนุญาตให้ใช้

สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้จัดทำขึ้นโดยยึด

มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใดๆ

และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อความมั่นใจ

ในความปลอดภัยสำหรับผู้ทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ

SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ที่กำหนดไว้โดย

คณะมนตรีสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก. ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้

คือ 0.796 วัตต์/กก.